



MANUAL DE INSTRUCCIONES
AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL C/RADIO Y USB/MICRO SD
RD-4953USDR



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Usado principalmente para promoción de mercados, salones de clase, guías turísticas.
- Soporta tarjeta Micro SD y dispositivos USB (1-16GB).
- Soporta formatos de música MP3, WMA, WAV.
- Función de radio FM.
- Búsqueda automática en FM.
- Función de entrada de línea para PC/Móvil.
- Batería de litio recargable incorporada.
- Un botón para grabación
- Parlante de 20 Vatios
- Voltaje de funcionamiento: DC 10V.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

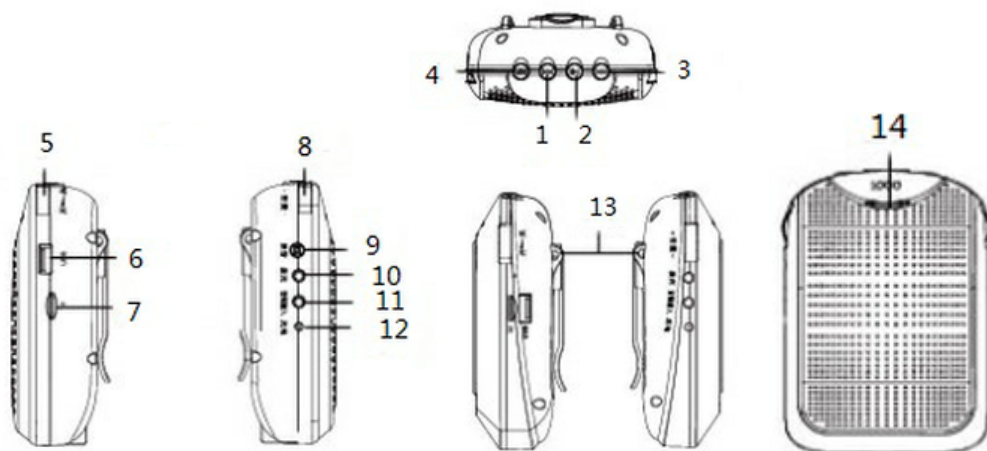

1. Siguiendo pista
2. Reproducir / Pausar
3. Anterior pista
4. Grabar
5. Apagar / Encender
6. Ranura USB
7. Ranura para tarjeta Micro SD
8. Control de volumen
9. Botón de grabación
10. Entrada de micrófono
11. Entrada de línea
12. Entrada de cargador DC
13. Hebilla posterior
14. Luz indicadora

REPRODUCIR MÚSICA

1. Gire la perilla hasta que la luz indicadora se encienda.
2. Inserte el dispositivo USB o la tarjeta Micro SD ó conecte el dispositivo de audio MP3/MP4 ó PC para usar como parlante. Los archivos de audio se reproducirán automáticamente.
3. En modo de reproducción, presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para ir a la pista siguiente o anterior.
4. Presione los botones “Reproducir / Pausar” para reproducir o pausar.
5. Gire la perilla a la posición de apagado “OFF” si no esta usando la unidad.

REPRODUCIR RADIO FM

1. Presione y sostenga el botón “Reproducir / Pausar” para ir al modo de radio
2. En modo de reproducción, presione el botón “Reproducir / Pausar” para buscar estaciones radiales automáticamente.
3. Presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para cambiar de estación.

FUNCIÓN DE MICRÓFONO

1. Inserte el conector del micrófono en la ranura del micrófono.
2. Ajuste el nivel de volumen.
3. Cuando una tarjeta Micro SD o un dispositivo USB estén reproduciendo música, puede usar esta música como música de fondo mientras habla. (Puede ajustar el nivel de volumen para un mejor efecto).
4. Función de grabación de voz. (Con un dispositivo USB o tarjeta Micro SD insertados).
5. Asegúrese que el micrófono esta mirando al ángulo correcto en frente de su boca, esto con el fin de evitar retorno y de asegurar claridad en la voz.
6. No acerque el micrófono al parlante, ya que eso ocasionara un ruido incomodo debido a los dos campos magnéticos cruzándose.

Notas:


- Apague la unidad mientras no la este usando
- Presione el botón “Reproducir / Pausar” para cambiar entre Música y Modo de radio
- Esta unidad puede ser operada por control remoto (Opcional).
- Indicador rojo para carga; Indicador azul para indicador; Indicador amarillo para grabación.

CARGAR LA UNIDAD

- Use el cargador para cargar la unidad, luego la luz indicadora se encenderá.
- El tiempo de carga es de 3 - 5 horas.
- La luz indicadora roja se apagara cuando la unidad este cargada por completo.

Nota: El tiempo de carga no debe exceder las 8 horas

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

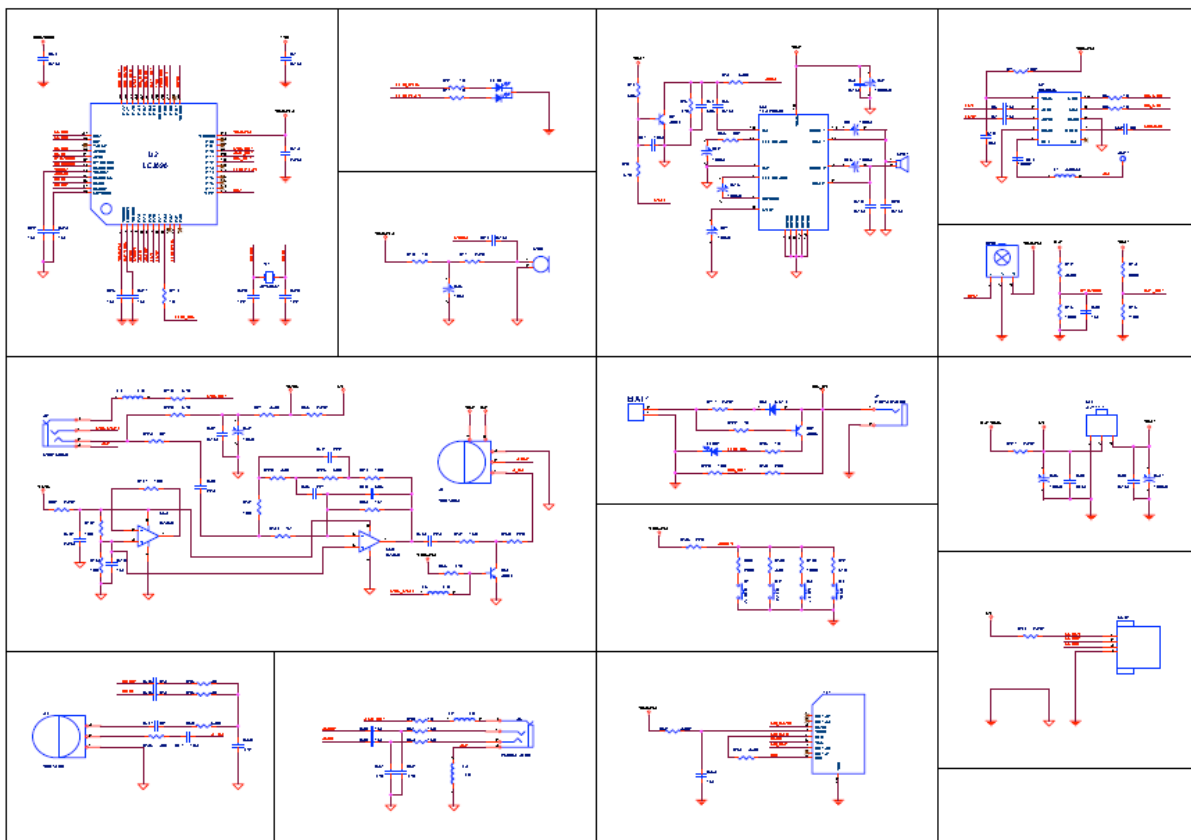



INSTRUCTION MANUAL
PORTABLE VOICE AMPLIFIER W/RADIO & USB/MICRO SD
RD-4953USDR



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com



PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual.

Main feature:

1. Mainly for Market-promotion, Class-teaching, Tour-guiding, etc.
2. Unique design with Perfect Sound quality.
3. Support USB and TF card to play music (1- 16GB).
4. FM Radio function. Can auto search.
5. Support mp3,WMA,WAV format
6. Line-in function for PC/Mobile, etc.
7. Built-in rechargeable lithium battery.
8. One button for recording.
9. Horn output: 20W (L+R)
10. Working voltage: DC 10V

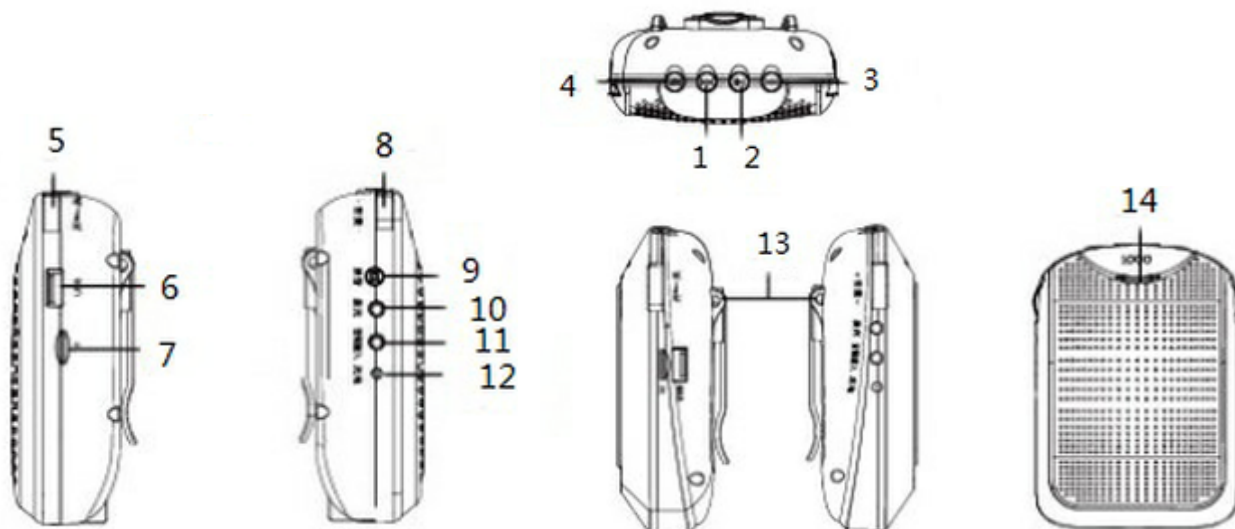Instruction for appearance and key:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Next Song | 2. Play/ Pause |
| 3. Last Song | 4. Recording |
| 5. On & Off knob | 6. USB Slot |
| 7. Micro SD Card Slot | 8. Volume knob |
| 9. Recording button | 10. Mic input slot |
| 11. Line-in slot | 12. DC charge slot |
| 13. Hanging buckle | 14. Indicator light |

How to Use Microphone Function:

1. Input mic into "MIC slot" to speak
2. Use "knob" to adjust volume up or down
3. When Micro SD or USB card playing music, can used as background music when speak.(suggest: use "Volume Gear" to adjust voice down for better effect)
4. Can support Recording when speak.(with USB card/TF card inserted)

Remark :

1. Please make sure the microphone is facing right opposite to your mouth for avoiding feedback and for good voice clearly.
2. Do not bring microphone close to speaker, if so then the two magnetic fields will crossover creating an unpleasant noise.
3. Red indicator light for charging, Blue for playing, Yellow for recording.

How to Play Music:

1. Spin up the "On & Off Knob" when LED light.
2. Insert USB and Micro SD card into slot or connect MP3/MP4 or PC to speaker, audio files play automatically.
3. Under playing mode, short press LAST or NEXT to select songs you like. Use the "Volume Knob" to adjust volume up and down.
4. Press PLAY/PAUSE to play or pause.
5. Please turn the knob button to "OFF" while without use.

How to Use FM Radio:

1. Long Press "Play/ Pause" button into FM radio mode
2. Under playing mode, short press "Play/pause" button to auto search
3. Press LAST or NEXT button to change another channel.
4. Under music playing mode, Long press "Play/ Pause" button to switch FM

Remarks:

1. Press "Play/ Pause" button to switch Music and FM radio mode.
2. Turn the power OFF while without use.
3. Can support Remote control to operate (Optional)

